

## ZEBRA LS2208 (Laser, kabel)

Ovladač pro čtečku není ve Windows 10 a 11 potřeba, pro ostatní systémy lze stáhnout a nainstalovat z:

<https://www.zebra.com/us/en/support-downloads/software/drivers/usb-cdc-driver.html>

Manuál:

[https://www.zebra.com/content/dam/zebra\\_new\\_ia/en-us/manuals/barcode-scanners/ls2208-prg-en.pdf](https://www.zebra.com/content/dam/zebra_new_ia/en-us/manuals/barcode-scanners/ls2208-prg-en.pdf)

**Kódy je nutné vytisknout, pro konfiguraci je načtete postupně z bodu 1) a následně A) nebo B)**


### 1) Tovární nastavení



**Set Factory Defaults**  
((92))  
Reset do továrního nastavení

---

### A) Režim emulace COM portu pro Program POHODA

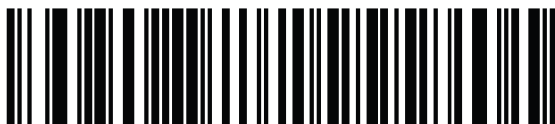

**USB CDC Host**  
((SXUAH2000B))  
Zapne emulaci COM portu



**<DATA> <SUFFIX 1>(01h)**  
((20C1001))  
Nastaví CR Suffix

---

### B) Režim externí klávesnice pro mobilní aplikace



**USB HID Keyboard**  
((SXUAH20003))  
Zapne emulaci klávesnice



**Alternate Numeric Keypad**  
((SXAAH1062101))  
Vypisuje čísla místo ěščřžý